

Alarme Secure détection de fuite fuel



Réf. : 308 230 (SWS1019)

| | |
|--------------------------------|---|
| Fonctionnement | 1 x Pile 9v PP3 (alcalines uniquement) |
| Températures de fonctionnement | De -20 °C à +50 °C |
| Dimensions | 155 (L) x 95 (H) x 60 (P) mm |
| Couleur | Gris clair RAL 7035 |
| Indice de protection (IP) | IP55 |
| Matériau flotteur | Tige en nylon, flotteur NBR, câble PVC, clips en acier inoxydable |
| Densité relative | 0,70 |
| Montage couvercle | Raccord G1 1/2" F BSP |
| Longueur du câble | 5 m (20 m max.) 2 x 22AWG (0,65 mm ²) |


INSTALLATION

ATTENTION ! Le montage, la mise en service et la maintenance de ce produit doivent être impérativement réalisés par du personnel spécialisé (ex. un électricien qualifié).

Montez solidement le boîtier à l'aide de 4 vis à tête fraisée – **Ne pas trop les serrer.**




Enlevez la vis à tête cruciforme simple (les 3 autres se trouvent dans un sachet, à l'intérieur du boîtier).



Repérez les branchements à faire et le compartiment à pile.

Branchez les 2 fils de l'avertisseur sonore sur le bornier SOUNDER. **Veillez à ce que le fil ROUGE soit connecté à la borne positive (+) et le fil NOIR à la borne négative (-).**

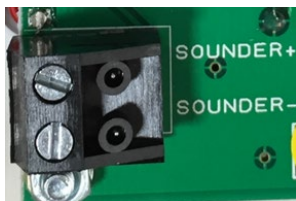


Branchez les 2 fils du câble de la sonde sur le bornier du flotteur « FLOAT » (insensible à la polarité).



Insérez la pile dans l'emplacement prévu à cet effet en veillant à respecter la polarité des connexions, et appuyez sur l'extrémité de la pile pour l'enclencher.

L'alarme retentira 3 fois lors de la connexion de la pile.

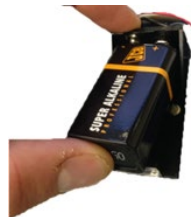

FONCTIONNEMENT

Faites un test manuel pour vérifier le bon fonctionnement de la sonde et le bon sens du flotteur (flotteur magnétique réversible). L'alarme vérifie constamment le statut de la sonde.

Pour vérifier que l'appareil fonctionne, appuyez sur le bouton TEST. Le voyant rouge CLIGNOTERA 3 fois et l'avertisseur sonore BIPERA 3 fois, indiquant que le voyant et l'avertisseur sonore fonctionnent correctement.

Si l'alarme s'active, le voyant émettra un long SIGNAL LUMINEUX et l'avertisseur sonore émettra un long BIP toutes les 2 secondes. Cela continuera ainsi :

1. Jusqu'à ce que vous appuyiez 3 secondes sur le bouton MUTE
2. Ou jusqu'à ce que le flotteur quitte l'état d'alarme.

Si vous appuyez sur le bouton MUTE, le voyant rouge continuera à clignoter toutes les 3 secondes, mais l'avertisseur sonore restera silencieux.

L'alarme retentira pendant plus de 72 heures en mode normal, et avec une pile neuve, pendant plus de 2 ans en mode veille.

INDICATEUR DE PILE FAIBLE

Si la pile se décharge, le voyant rouge CLIGNOTERA lentement et l'avertisseur sonore BIPERA à la manière d'un détecteur de fumée. Veuillez alors changer la pile dès que possible.