




2	DE	EN	FR	ES	NL	PL
	BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	INTENDED USE	UTILISATION CONFORME	USO PREVISTO	BEOOGD GEBRUIK	UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
	<b>Betriebsmedien</b> Altöl Dieselkraftstoff FAME Harnstofflösung (AdBlue®) Heizöl Heizöl Bio Pflanzenöl Regenwasser andere wassergefährdende nicht entzündliche Flüssigkeiten	<b>Operating media</b> Waste oil Diesel fuel FAME Urea solution (AdBlue®) Fuel oil Fuel oil Bio Vegetable oil Rainwater Other water-hazardous, non-flammable liquids	<b>Milieux</b> Huiles usagées Diesel FAME Solution d'urée (AdBlue®) Fuel Fuel Bio Huiles végétales Eaux de pluie Autres liquides non inflammables nocifs pour les eaux	<b>Medios de servicio</b> Aceite usado Gasoil FAME Solución de urea (AdBlue®) Gasóleo de calefacción Gasóleo de calefacción ecológico Aceite vegetal Agua de lluvia Otros líquidos contaminantes del agua no inflamables	<b>Bedrijfsmedia</b> afgewerkte olie diesel FAME Ureum-oplossing (AdBlue®) Stookolie bio-stookolie plantaardige olie regenwater andere waterbedreigende niet brandbare vloeistoffen	<b>Czynniki robocze</b> Zużyty olej Diesel FAME Roztwór mocznika (AdBlue®) Olej opałowy Olej opałowy Bio Oleje roślinne Deszczówka Inne płyny niepalne niebezpieczne, mogące zanieczyszczyć wodę
	Eine Liste der Betriebsmedien mit Angabe der Bezeichnung, der Norm und des Verwendungslandes erhalten Sie im Internet unter <a href="http://www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation">www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation</a> .	You will find a list of operating media with descriptions, the relevant standards, and the country in which they are used on the Internet at <a href="http://www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation">www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation</a> .	Vous trouverez une liste des milieux avec indication de la désignation, de la norme et du pays d'utilisation sur Internet à l'adresse <a href="http://www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation">www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation</a> .	Siempre hay disponible una lista de medios de servicio con los datos de la denominación, la norma y el país de uso en Internet en <a href="http://www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation">www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation</a> .	Een lijst van bedrijfsmedia met opgave van de aanduiding, de norm en het gebruiksland vindt u op <a href="http://www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation">www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation</a> .	Listę czynników roboczych z określeniem oznaczenia, normy oraz kraju użycia można znaleźć w Internecie pod adresem: <a href="http://www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation">www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation</a> .
	<b>Einbauort</b> • Betrieb nicht im Freien	<b>Installation location</b> • not suitable for outdoor use	<b>Lieu d'installation</b> • ne convient pas à une exploitation en extérieur	<b>Lugar de montaje</b> • no para su uso al aire libre	<b>Inbouwlocatie</b> • niet geschikt voor gebruik in de open lucht	<b>Miejsce instalacji</b> • nie jest przystosowane do eksploatacji na wolnym powietrzu
	<b>! WARNUNG</b> <b>Auslaufende, flüssige Brennstoffe wie Heizöl:</b> • sind gewässergefährdend • sind entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1, 2 oder 3 • können sich entzünden und Verbrennungen verursachen • können zu Sturz-Verletzungen durch Ausrutschen führen Brenn- und Kraftstoffe bei Wartungsarbeiten auffangen!	<b>! WARNING</b> <b>Escaping, liquid fuels such as fuel oil:</b> • are hazardous for water • are inflammable category 1, 2 or 3 liquids • can ignite and cause burning • can cause injury through people falling or slipping Capture fuels during maintenance work!	<b>! AVERTISSEMENT</b> <b>Combustibles et carburants fluides tels que le fuel qui s'écoulent :</b> • sont dangereux pour les eaux • sont des liquides inflammables de la catégorie 1, 2 ou 3 • sont inflammables et peuvent causer des brûlures • peuvent causer des blessures par chute ou glissement Récupérer les combustibles et les carburants pendant les travaux de maintenance !	<b>! ADVERTENCIA</b> <b>¡Salida de combustibles y carburantes líquidos:</b> • son peligrosos para el medioambiente acuático • son líquidos inflamables de la categoría 1, 2 o 3, • pueden inflamarse y causar quemaduras, • pueden provocar lesiones por caídas causadas por resbalones ¡Durante los trabajos de mantenimiento, deben recogerse todos los combustibles y carburantes!	<b>! WAARSCHUWING</b> <b>Uitlopende vloeibare brand- en motorbrandstoffen:</b> • gevaar voor het aquatisch milieu • zijn ontvlambare vloeistoffen van de categorie 1, 2 of 3 • kans op ontbranding en brandwonden • kans op letsel door uitglijden Bij onderhoudswerkzaamheden brand- en motorbrandstoffen opvangen!	<b>! OSTRZEŻENIE</b> <b>Wyciekające, płynne paliwa opałowe i napędowe:</b> • stanowią zagrożenie dla wody • są cieczami palnymi kategorii 1, 2 lub 3 • mogą się zapalić i skutkować oparzeniami • mogą skutkować urazami w wyniku poślizgnięcia i upadku Podczas prac konserwacyjnych należy zbierać wyciekające paliwa opałowe i napędowe!
	<b>MONTAGE</b> Vor der Montage ist das Produkt auf Transportschäden und Vollständigkeit zu prüfen.	<b>ASSEMBLY</b> Before assembly, check that the product is complete and has not suffered any damage during transport.	<b>MONTAGE</b> Avant le montage, vérifier si le produit fourni a été livré dans son intégralité et s'il présente d'éventuelles avaries de transport.	<b>MONTAJE</b> Antes del montaje se debe comprobar la integridad del producto y si presentan daños de transporte.	<b>MONTAGE</b> Controleer het product voor montage op transportschade en volledigheid.	<b>MONTAŻ</b> Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt pod kątem możliwych uszkodzeń transportowych i kompletności.
	<b>Die MONTAGE, INBETRIEBNAHME und WARTUNG ist von einem Fachbetrieb vorzunehmen.</b>	<b>ASSEMBLY, START-UP and MAINTENANCE has to be carried out by a specialised company.</b>	<b>Le MONTAGE, la MISE EN SERVICE et la MAINTENANCE doivent être exécutés par une entreprise spécialisée.</b>	<b>Los trabajos de MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO y MANTENIMIENTO deben ser realizados por una empresa especializada.</b>	<b>De MONTAGE, de INBEDRIJFSTELLING en het ONDERHOUD dienen door een vakman uitgevoerd te worden.</b>	<b>MONTAŻ, URUCHAMIANIE i KONSERWACJĘ musi przeprowadzać wyspecjalizowana firma.</b>
	Voraussetzung für ein einwandfreies Funktionieren der Anlage ist eine fachgerechte Installation unter Beachtung der für Planung, Bau und Betrieb der Gesamtanlage gültigen technischen Regeln.	For the system to function as intended, it must be installed professionally in compliance with the technical rules applicable to the planning, construction and operation of the entire system.	La condition préalable à un fonctionnement impeccable de l'installation est une installation correcte dans le respect des règles techniques applicables à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation complète.	Para que la instalación funcione sin problemas es imprescindible instalarla correctamente de acuerdo con las normas técnicas aplicables a la planificación, construcción y operación de toda la instalación.	Voorwaarde voor het probleemloos functioneren van het apparaat is een vakkundige installatie, waarbij de technische regels voor ontwerp, montage en gebruik van de gehele installatie in acht worden genomen.	Warunkiem niezawodnego działania reduktora ciśnienia jest prawidłowa instalacja z zachowaniem obowiązujących zasad technicznych dotyczących planowania, budowy i eksploatacji całego urządzenia.
	Der FSA zeigt den Füllstand in cm an. In Deutschland ist eine Umrechnungstabelle von Füllhöhe (cm) in Volumen (L) in der Nähe des Tanks anzubringen oder für die Befüllung bereitzuhalten (maximalen Füllstand beachten).	The FSA displays the level in cm. In Germany, a conversion table to convert level (cm) to volume (L) should be hung near the tank or kept handy for when the tank is being filled (observe the maximum level).	La FSA indique le niveau de remplissage en cm. En Allemagne, une table de conversion de la hauteur de remplissage (cm) en volume (l) doit être affiché à proximité du réservoir ou fourni lors du remplissage (tenir compte du niveau de remplissage maximum).	El FSA muestra el nivel de llenado en cm. En Alemania se debe colocar cerca del depósito una tabla de conversión de altura de llenado (cm) a volumen (l), o tenerla disponible para el llenado (tener en cuenta el nivel de llenado máximo).	De FSA geeft het vulniveau in cm weer. In Duitsland moet een omrekeningstabel van vulniveau (cm) naar volume (L) in de buurt van de tank worden aangebracht of voor het bijvullen binnen handbereik worden gehouden (let op maximaal vulniveau).	FSA wyświetla poziom cieczy w cm. W Niemczech tabelę przeliczeniową wysokość napełnienia (cm) w objętość (l) należy zamieszczać w pobliżu zbiornika lub mieć przygotowaną do potrzeb napełniania (należy przestrzegać maksymalnego poziomu napełnienia).
<b>LEGENDE</b>	<b>LEGEND</b>	<b>LÉGENDE</b>	<b>LEYENDA</b>	<b>LEGENDA</b>	<b>LEGENDA</b>	
<b>E</b> <b>F</b> <b>G</b> <b>H</b>	5 Schwimmerseil 6 Schwimmer 7 Verbindungskabel zu digitalen Anzeigergerät 8 Sondenrohr 9 Seilführung FSA 11 Verbindungskabel-Verschraubung 12 Verbindungsstecker 13 Verbindungsstutzen 14 Bohrung 15 Haltering 16 O-Ring 17 Schraube 18 Gehäusedeckel	5 Float cord 6 Float 7 Connection cable to digital display unit 8 Probe tube 9 Cord guide FSA 11 Connection cable screw connection 12 Connection plug 13 Connection socket 14 Bore 15 Retaining ring 16 O-ring 17 Screw 18 Housing top	5 Câble du flotteur 6 Flotteur 7 Câble de raccordement à la jauge numérique 8 Tube de capteur 9 Guide-câble FSA 11 Raccord vissé pour câble de raccordement 12 Connecteur 13 Manchon 14 Perçage 15 Bague de retenue 16 Joint torique 17 Vis 18 Couverture du boîtier	5 Cable del flotador 6 Flotador 7 Cable de conexión al visor digital 8 Tubo sonda 9 Guía del cable FSA 11 Unión roscada del cable de conexión 12 Conector 13 Soporte de conexión 14 Agujero 15 Anillo de sujeción 16 Junta tórica 17 Tornillo 18 Tapa de la carcasa	5 Vlotterdraad 6 Vlotter 7 Verbindingskabel naar digitale indicator 8 Sondebuis 9 Draadgeleider FSA 11 Schroefaansluiting verbindingskabel 12 Aansluitstecker 13 Verbindingsstuk 14 Boring 15 Houdering 16 O-ring 17 Schroef 18 Deksel behuizing	5 Linka pływaka 6 Pływak 7 Kabel przyłączeniowy z cyfrowym wyświetlaczem 8 Rurka sondy 9 Prowadnica linki FSA 11 Połączenie śrubowe kabla przyłączeniowego 12 Wtyczka 13 Zasłepka z miejscem bezpiecznego pęknięcia 14 Otwór 15 Pierścień mocujący 16 Oring 17 Śruba 18 Pokrywa obudowy
<b>E</b> <b>H</b>	<b>Anschluss des Verbindungskabels an den FSA-E + FSA-W</b>	<b>Connecting the cable to the FSA-E + FSA-W</b>	<b>Raccordement du câble à la FSA-E + FSA-W</b>	<b>Conexión del cable de conexión al FSA-E + FSA-W</b>	<b>Aansluiting verbindingskabel aan de FSA-E + FSA-W</b>	<b>Podłączenie kabla przyłączeniowego do urządzenia FSA-E + FSA-W</b>
	<b>Der Messwert des FSA-E + FSA-W wird über den Sensor im Verbindungsstecker des Verbindungskabels an das digitale Anzeigergerät weitergegeben.</b> • Verbindungsstecker (12) auf Verbindungsstutzen (13) stecken. • Durch Rechtsdrehung des Verbindungssteckers (12) rastet dieser ein.	<b>The measurement from the FSA-E + FSA-W is sent to the digital display unit via the sensor in the connection plug of the connection cable.</b> • Plug the connection plug (12) on to the connection socket (13). • Twist the (12) plug clockwise to lock it in place.	<b>La valeur de mesure de la FSA-E + FSA-W est transmise à la jauge numérique par un capteur situé dans le connecteur du câble de raccordement.</b> • Enfiler le connecteur (12) sur le manchon (13). • Tourner à droite le connecteur (12) permet de l'encliqueter.	<b>El valor de medición del FSA-E + FSA-W se envía al visor digital a través del sensor del conector del cable de conexión.</b> • Monte el conector (12) en el soporte de conexión (13). • Gire hacia la derecha el conector (12) para hacerlo encajar.	<b>De meetwaarde van de FSA-E + FSA-W wordt via de sensor in de aansluitstecker van de verbindingskabel naar de digitale indicator doorgegeven.</b> • Aansluitstecker (12) op Verbindingsstuk (13) steken. • Door rechtsom draaien van de aansluitstecker (12) klikt deze vast.	<b>Wartość pomiarowa urządzenia FSA-E + FSA-W zostaje przesłana przez czujnik w przejściówce kabla przyłączeniowego do wskaźnika cyfrowego.</b> • Włożyć wtyczkę (12) do gniazda (13). • Obrócenie w prawo wtyczki (12) spowoduje jej zamknięcie w zapadce.
<b>F</b> <b>G</b>	<b>Montage Sondenrohr Ø 10 mm für GWG/FSS an FSA</b>	<b>Assembly of Ø 10mm diameter probe tube for GWG/FSS on FSA</b>	<b>Montage du tube de capteur Ø 10 mm pour GWG/FSS sur la FSA</b>	<b>Montaje del tubo sonda de 10 mm Ø para GWG/FSS en el FSA</b>	<b>Montage sondebuis Ø 10 mm voor GWG/FSS op de FSA</b>	<b>Montaż rurki sondy Ø 10 mm dla GWG/FSS do FSA</b>
	• Kabel von Grenzwertgeber oder Füllstandbegrenzer durch Bohrung (14) hindurchführen. • Sondenrohr (vormontiert mit O-Ring (16) und Haltering (15)) durch Bohrung (14) führen und Seilführung (9) auf das Sondenrohr (8) aufchieben. • O-Ring (16) und Haltering (15) in das Gehäuse schieben. • Höhe einstellen und Schraube (17) anziehen. • Schwimmerseil des FSA durch die Öffnung der Seilführung (9) einführen.	• Feed cable of limit indicator or filling level sensor through the bore (14). • Feed probe tube (with pre-assembled O-ring (16) and retaining ring (15)) through the bore (14) and slide the cord guide (9) on to the probe tube (8). • Slide the O-ring (16) and retaining ring (15) into the housing. • Adjust the height and tighten the screw (17). • Insert the float cord of the FSA through the opening on the cord guide (9).	• Passer le câble du limiteur de remplissage ou capteur de niveau à travers le perçage (14). • Passer le tube de capteur (avec joint torique (16) et bague de retenue (15) pré-montés) à travers le perçage (14) et insérer le guide-câble (9) sur le tube de capteur (8). • Pousser le joint torique (16) et la bague de retenue (15) dans le boîtier. • Régler la hauteur et serrer la vis (17). • Introduire le câble du flotteur de la FSA par l'orifice du guide-câble (9).	• Pasar el cable del sensor de límite o limitador de nivel de llenado a través del agujero (14). • Pasar el tubo sonda (con la junta tórica (16) y el anillo de sujeción (15) premontados) a través del agujero (14) y deslizar la guía del cable (9) por el tubo sonda (8). • Empuje la junta tórica (16) y el anillo de sujeción (15) deslizándolos hasta el interior de la carcasa. • Ajuste la altura y apriete el tornillo (17). • Introduzca el cable del flotador del FSA a través de la abertura de la guía del cable (9).	• Kabel van de grenswaardedetector of vulniveaubegrenzer door de opening (14) voeren. • Sondebuis (voorgemonteerd met O-ring (16) en houder (15)) door de opening (14) voeren en draadgeleider (9) op de sondebuis (8) schuiven. • O-ring (16) en houdering (15) in de behuizing schuiven. • Hoogte instellen en schroef (17) aandraaien. • Vlotterdraad van de FSA door de opening van de draadgeleider (9) voeren.	• Kabel sondy czujnika wartości granicznej lub ogranicznika poziomu napełnienia przeprowadzić przez otwór (14). • Rurkę sondy (z zainstalowanym oringiem (16) i pierścieniem mocującym (15)) przeprowadzić przez otwór (14) a prowadnicę linki FSA (9) nasunąć na rurkę sondy. • Wsunąć oring (16) oraz pierścień mocujący (15) do obudowy. • Ustawić wysokość i przykręcić śrubę (17). • Przeprowadzić linkę pływaka FSA przez otwór prowadnicy linki (9).

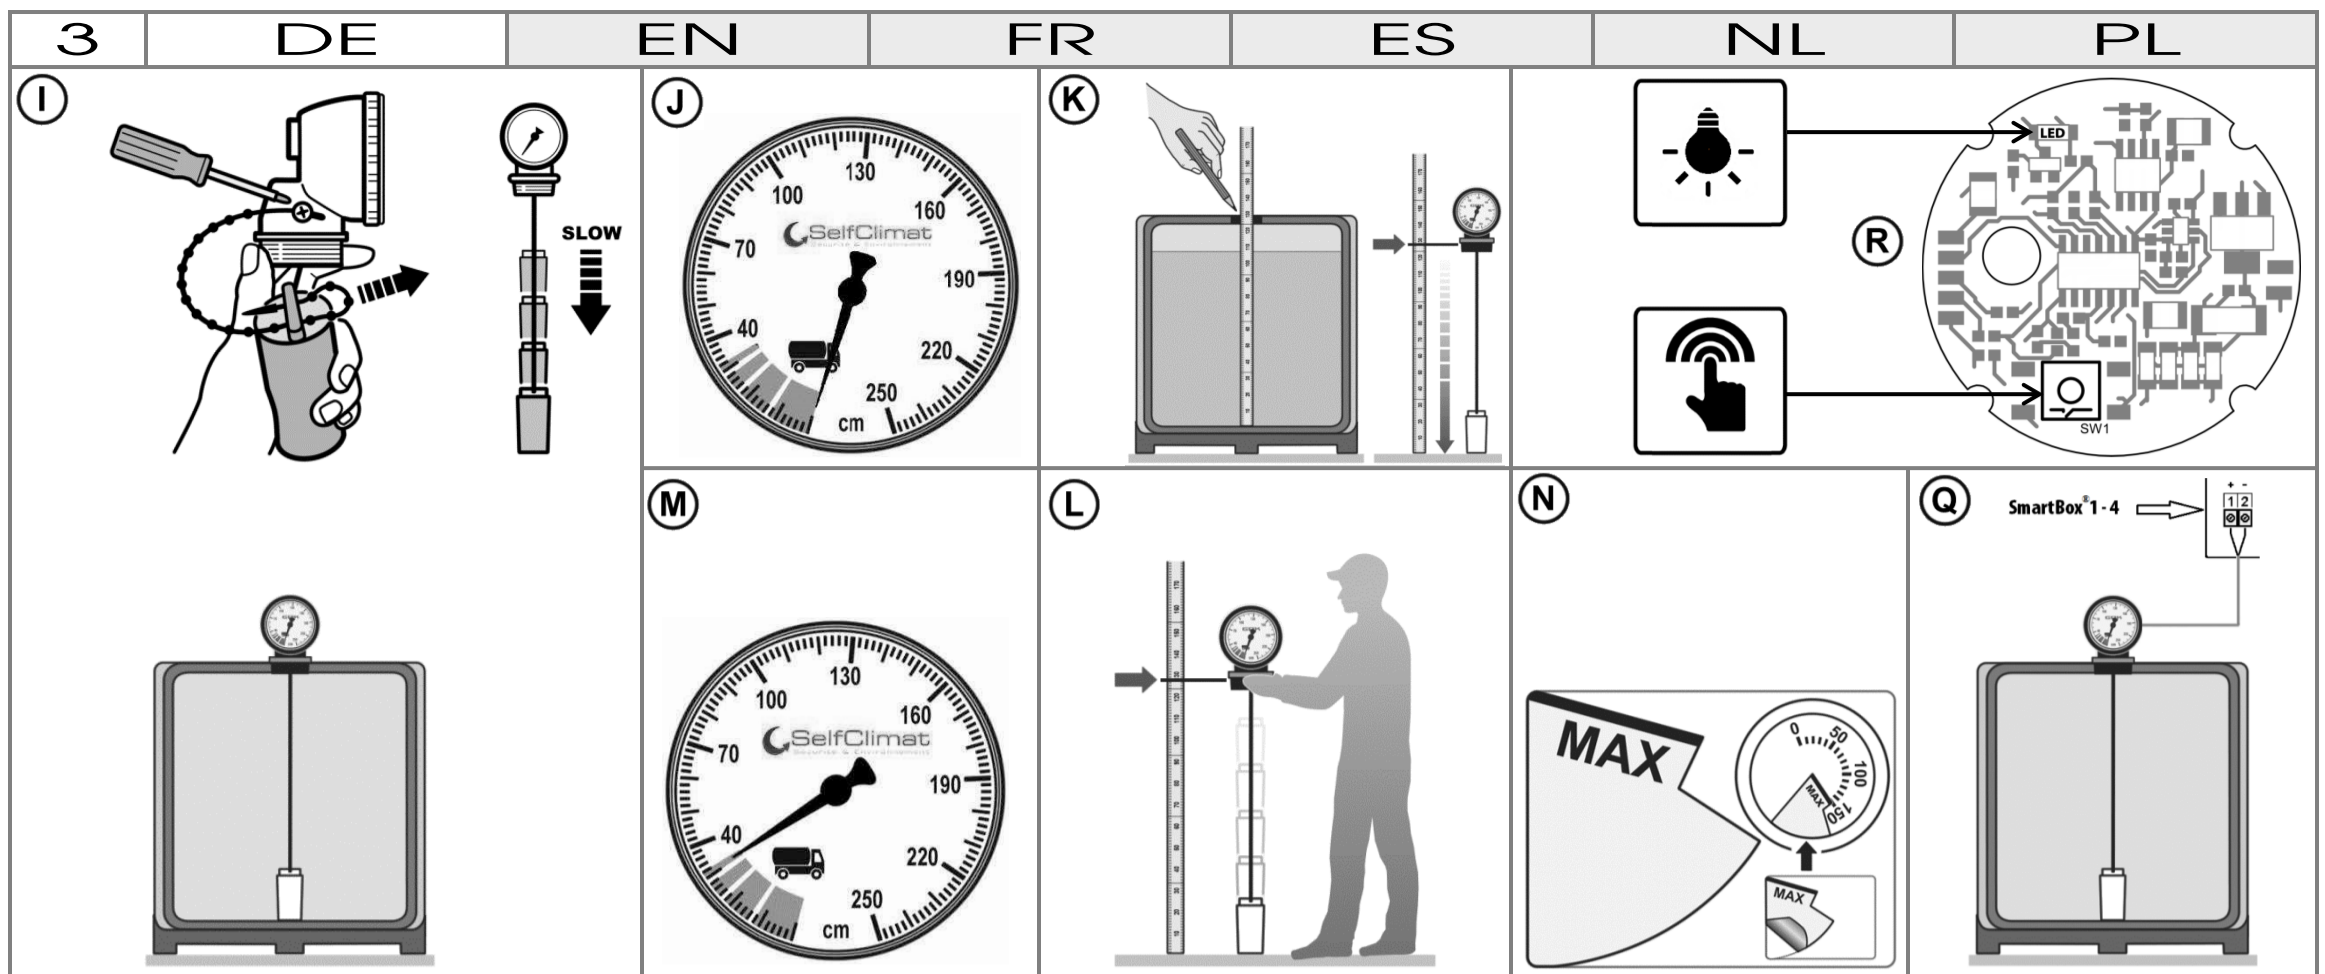

	DE	EN	FR	ES	NL	PL
	<b>Montagehinweis</b>	<b>Assembly note</b>	<b>Remarque de montage</b>	<b>Indicaciones de montaje</b>	<b>Montageaanwijzing</b>	<b>Wskazówka montażowa</b>
I, K, L	<ul style="list-style-type: none"> <li>! Rote Sicherung komplett entfernen.</li> <li>Schwimmer <u>langsam</u> nach unten lassen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! Completely remove the red safety cord.</li> <li><u>Slowly</u> lower the float.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! Enlevez complètement l'attache de sécurité rouge.</li> <li>Abaissez <u>lentement</u> le flotteur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! Retire completamente la cinta de seguridad roja.</li> <li>Baje <u>lentamente</u> el flotador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! Verwijder rode zekering volledig.</li> <li>Vlotter <u>langzaam</u> laten zakken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! Usunąć całkowicie czerwone zabezpieczenie.</li> <li>Pływak <u>powoli</u> opuścić.</li> </ul>
	Vor Einbau des FSA muss geprüft werden, ob sich das Schwimmerseil leicht aus der Führung ziehen lässt und sich leicht wieder einzieht.	Before installing the FSA, check whether the float cord can be pulled easily from the guide and that it also retracts easily.	Avant de monter la FSA, vérifiez si le câble du flotteur peut être facilement retiré puis réintroduit dans le guide-câble.	Antes del montaje del FSA se debe comprobar si el cable del flotador se puede sacar con facilidad de la guía y si se puede volver a introducir fácilmente.	Voor inbouw van de FSA controleren of de vlotterdraad gemakkelijk uit de geleider kan worden getrokken en er gemakkelijk weer inglijdt.	Przed montażem FSA należy sprawdzić, czy linka pływaka pozwala się lekko wyciągać z przewodnicy i czy pozwala się lekko wciągać.
I	<b>Montage bei leerem Tank</b>	<b>Installation in an empty tank</b>	<b>Montage avec un réservoir vide</b>	<b>Montaje con el depósito vacío</b>	<b>Montage bij lege tank</b>	<b>Montaż przy pustym zbiorniku</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwimmer am Schwimmerseil mit der Hand durch die Öffnung auf dem Tank einführen und langsam auf den Tankboden absenken.</li> <li>Schwimmer muss spürbar auf Tankboden aufsitzen.</li> <li>Einschraubanschluss des FSA mit aufgesetzter Dichtung ③ auf den Tank einschrauben. Ohne O-Ring ③ keine Geruchsdichtheit gegeben.</li> <li>Einbaulage senkrecht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guide the float on the cord through the opening on the tank by hand and slowly let it drop to the bottom of the tank.</li> <li>The float must noticeably sit on the bottom of the tank.</li> <li>Insert the screw-in connection of the FSA with gasket ③ into the tank. Without an O-ring ③ this setup will not be odour proof.</li> <li>Pay attention to the vertical installation position.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduire à la main le flotteur sur le câble du flotteur dans l'orifice du réservoir et le laisser descendre lentement au fond du réservoir.</li> <li>Vous devez remarquer que le flotteur est bien posé au fond du réservoir.</li> <li>Visser le raccord vissé de la FSA avec le joint ③ sur le réservoir. Le joint torique ③ assure l'absence d'odeur.</li> <li>Le montage doit s'effectuer à la verticale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduzca el flotador enganchado al cable del flotador con la mano por la abertura del depósito y bájelo lentamente hasta el suelo del depósito.</li> <li>El flotador debe quedar claramente asentado sobre el suelo del depósito.</li> <li>Atornille la conexión roscada del FSA con la junta ③ montada en el depósito. Sin junta tórica ③ no hay estanqueidad del olor.</li> <li>Compruebe que no esté inclinado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vlotter aan vlotterdraad met de hand door de opening op de tank voeren en langzaam op de tankbodem laten zakken.</li> <li>De vlotter moet merkbaar tegen de tankbodem komen.</li> <li>Schroefaansluiting FSA met gemonteerde afdichting ③ op de tank schroeven. Zonder O-ring ③ geen geurdichtheid.</li> <li>Let op verticale inbouwstand.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pływak zamocowany na linie pływakowej do otworu na zbiorniku i powoli opuścić na dno zbiornika.</li> <li>Pływak musi wyczuwalnie osiągnąć na dnie zbiornika.</li> <li>Wkręcić złącze z gwintem zewnętrznym FSA z założoną uszczelką ③ na zbiornik. Bez oringu ③ nie zostanie zapewniona szczelność i brak zapachu.</li> <li>Należy przestrzegać pionowej pozycji montażowej.</li> </ul>
	<b>Einstellung des maximalen Füllstandes bei leerem Tank</b>	<b>Adjusting maximum level on an empty tank</b>	<b>Réglage du niveau de remplissage maximum avec un réservoir vide</b>	<b>Ajuste del nivel de llenado máximo con el depósito vacío</b>	<b>Instelling maximaal vulniveau bij lege tank</b>	<b>Ustawienie maksymalnego poziomu napełnienia przy pustym zbiorniku</b>
J	<b>Nach erfolgter Montage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deckel mit Skala verstellen, bis Zeiger mit dem ersten Strich (0 cm) des grauen Reservebereiches übereinstimmt.</li> </ul>	<b>After installation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the cover with dial so that the pointer is in line with the first mark (0cm) of the grey reserve area.</li> </ul>	<b>Une fois le montage effectué</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bouger le couvercle à graduation jusqu'à ce que l'aiguille soit alignée avec le premier trait (0 cm) de la plage de réserve grise.</li> </ul>	<b>Tras efectuar el montaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regule el tapón con escala hasta que el indicador coincida con la primera línea (0 cm) de la zona de reserva gris.</li> </ul>	<b>Na de montage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deksel met schaalverdeling verstellen tot de wijzer op de eerste streep (0 cm) van het grijze reservebereik staat.</li> </ul>	<b>Po wykonaniu montażu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wyregulować pokrywę ze skalą tak, aby wskazówka pokrywała się z pierwszą belką (0 cm) szarego zakresu rezerwowego.</li> </ul>
SET NULL FSA-E	Der FSA-E ist bereit zum „Set Null“ mit dem digitalen Anzeigegerät SmartBox® MINI. „Set Null“ ist der Nullpunktgleich zwischen FSA-E und dem digitalen Anzeigegerät SmartBox® MINI. <p><b>Voraussetzung:</b> FSA-E und das digitale Anzeigegerät SmartBox® MINI müssen mit dem Verbindungskabel ⑦ verbunden sein.</p>	The FSA-E is ready to "Set Null" with the SmartBox® MINI digital display unit. "Set Null" is the zero offset adjustment between the FSA-E and the SmartBox® MINI digital display unit. <p><b>Requirement</b> The FSA-E and the SmartBox® MINI digital display unit must be connected with the connection cable ⑦.</p>	La FSA-E est prête au « Set Null » avec la jauge numérique SmartBox® MINI. « Set Null » est l'étalonnage du point zéro entre la FSA-E et la jauge numérique SmartBox® MINI. <p><b>Pré requis :</b> La FSA-E et la jauge numérique SmartBox® MINI doivent être reliés par le câble de raccordement ⑦.</p>	El FSA-E está preparado para "Set Null" con el visor digital SmartBox® MINI. "Set Null" es el ajuste de punto cero entre el FSA-E y el visor digital SmartBox® MINI. <p><b>Requisito previo:</b> El FSA-E y el visor digital SmartBox® MINI deben estar conectados con el cable de conexión ⑦.</p>	De FSA-E is gereed voor "Set Null" met de digitale indicator SmartBox® MINI. "Set Null" is de nulpuntafstelling tussen de FSA-E en de digitale indicator SmartBox® MINI. <p><b>Voorwaarde:</b> De FSA-E en de digitale indicator SmartBox® MINI moeten verbonden zijn met de verbindingskabel ⑦.</p>	FSA-E jest gotowy do ustawienia „Set Null” (Ustaw Zero) w stosunku do wskaźnika cyfrowego SmartBox® MINI. „Set Null” jest to dostosowanie punktu zerowego pomiędzy urządzeniem FSA-E oraz wskaźnikiem cyfrowym SmartBox® MINI. <p><b>Warunek:</b> Urządzenie FSA-E oraz wskaźnik cyfrowy SmartBox® MINI muszą być połączone kablem przyłączeniowym ⑦.</p>
SET NULL FSA-W	Der FSA-W ist bereit zum „Set Null“ mit dem digitalen Anzeigegerät SmartBox® 1 - 4. „Set Null“ (0 Liter) ist der Nullpunktgleich zwischen FSA-W und dem digitalen Anzeigegerät SmartBox® 1 - 4. <p><b>Voraussetzung:</b> ② FSA-W und das digitale, betriebsbereite Anzeigegerät SmartBox® 1 - 4. müssen mit dem Verbindungskabel ⑦ verbunden sein, siehe Punkt ② und Punkt ① und ④ sind durchgeführt worden!</p>	The FSA-W is ready to "Set Null" with the digital SmartBox® 1 - 4 display unit. "Set Null" (0 litre) is the zero offset adjustment between the FSA-W and the SmartBox® 1 - 4 digital display unit. <p><b>Requirement:</b> ② FSA-W and the operational SmartBox® 1 - 4 digital display unit must be connected with the connection cable ⑦, see point ② and point ① and ④ have been implemented!</p>	Le FSA-W est prêt pour effectuer un « Set Null » avec la jauge numérique SmartBox® 1 - 4. La fonction « Set Null » (0 litre) consiste à régler le zéro entre FSA-W et la jauge numérique SmartBox® 1 - 4. <p><b>Condition :</b> ② FSA-W et la jauge numérique SmartBox® 1 - 4 en service doivent être reliés par le câble de jonction ⑦, les points ②, ① et ④ doivent être réalisés !</p>	El FSA-W está preparado para el «Set Null» (ajuste de punto cero) con el visor digital SmartBox® 1 - 4. «Set Null» (0 litros) es el ajuste que se realiza entre el punto cero del FSA-W y el visor digital SmartBox® 1 - 4. <p><b>Requisito:</b> ② El FSA-W y el visor digital preparado SmartBox® 1 - 4 deben estar conectados con el cable de conexión ⑦, véase el párrafo ②, se deben haber cumplido las instrucciones indicadas en los párrafos ① y ④.</p>	De FSA-W is klaar voor <b>Set Null</b> met het digitale weergaveapparaat SmartBox® 1 - 4. <b>Set Null (0 liter)</b> is de nulpuntafstelling tussen FSA-W en het digitale weergaveapparaat SmartBox® 1 - 4. <p><b>Voorwaarde:</b> ② FSA-W en het digitale weergaveapparaat SmartBox® 1 - 4. moeten met de verbindingskabel ⑦ zijn verbonden, let erop dat punt ② en punt ① en ④ zijn uitgevoerd!</p>	FSA-W jest gotowy do operacji „Ustaw Zero” (Set Null) przy użyciu wyświetlacza cyfrowego SmartBox® 1 - 4. „Ustaw Zero” (0 l) to kompensacja punktu zerowego pomiędzy FSA-W a wyświetlaczem cyfrowym SmartBox® 1 - 4. <p><b>Warunek:</b> ② FSA-W i gotowy do pracy wyświetlacz cyfrowy SmartBox® 1 - 4. muszą być połączone przewodem połączeniowym ⑦, patrz punkt ② oraz punkt ① i ④ – zostały wykonane!</p>
R	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäusedeckel ⑮ öffnen</li> <li>Taster auf der Platine drücken, grüne LED leuchtet</li> <li>„Set Null“ = (0 Liter) am FSA-W wurde durchgeführt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Open housing top ⑮</li> <li>Press button on circuit board, green LED lights up</li> <li>„Set Null“ = (0 litre) was implemented on the FSA-W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrir le couvercle du boîtier ⑮</li> <li>Appuyer sur le bouton de la platine, la LED verte s'allume</li> <li>« Set Null » = (0 litre) a été réalisé sur le FSA-W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abra la tapa de la carcasa ⑮</li> <li>Pulse el botón en la placa, el LED emite luz verde</li> <li>Se ha realizado el «Set Null» = (0 litros) en el FSA-W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behuizingsdeksel ⑮ openen</li> <li>Toets op de printplaat indrukken, groene ledje brandt</li> <li>„Set Null“ = (0 liter) op de FSA-W is uitgevoerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otworzyć pokrywę obudowy ⑮</li> <li>Naciśnąć przycisk na płycie, świeci zielona LED</li> <li>Wykonana została operacja „Ustaw Zero” = (0 l) w FSA-W</li> </ul>
SmartBox® 1 - 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Set Null“ SmartBox® 1 - 4: siehe Zusatzblatt / Montage- und Bedienungsanleitung SmartBox® 1 - 4 unter <b>Sondereinstellungen</b>, <b>Menü-Schritt:</b> 9. Nullpkt. Sonde</li> <li><b>Einstellungen:</b> Kalibr. Offset</li> <li>Gehäusedeckel ⑮ schließen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Set Null“ SmartBox® 1 - 4: See SmartBox® 1 - 4 supplementary sheet / assembly and operating manual under <b>Special settings</b>, <b>Menu step:</b> 9. zero-point probe</li> <li><b>Settings:</b> Calibr. Offset</li> <li>Close housing top ⑮</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>« Set Null » SmartBox® 1 - 4 : voir le chapitre <b>Réglages particuliers</b> des feuillets supplémentaires / des instructions de montage et d'utilisation de la SmartBox® 1 - 4</li> <li><b>Étape du menu :</b> 9. Sonde point zéro</li> <li><b>Réglages :</b> Calibr. Offset</li> <li>Fermer le couvercle du boîtier ⑮</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>«Set Null» SmartBox® 1 - 4: véanse las instrucciones de manejo de la SmartBox® 1 - 4 en</li> <li><b>Ajustes especiales, opción de menú:</b> 9. Sonda de ajuste de punto cero</li> <li><b>Ajustes:</b> Calibrado Offset</li> <li>Cierre la tapa de la carcasa ⑮</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Set Null” SmartBox® 1 - 4: zie gebruikershandleiding SmartBox® 1 - 4 onder <b>Speciale instellingen</b>, <b>Menustap:</b> 9. nulpkt. sonde</li> <li><b>Instellingen:</b> Kalibr. Offset</li> <li>Behuizingsdeksel ⑮ sluiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Ustaw Zero” SmartBox® 1 - 4: patrz instrukcja obsługi SmartBox® 1 - 4 w punkcie <b>Ustawienia specjalne</b>, <b>krok menu:</b> 9. Punkt_zerowy.czujnika</li> <li>Ustawienia: kalibracja przesunięcia</li> <li>Zamknąć pokrywę obudowy ⑮</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ermittlung oder Ablesen (aus Umrechnungstabelle) des maximalen Füllstandes.</li> <li>Am FSA maximalen Füllstand (wie bei ⑮ beschrieben) auf der Skala anzeichnen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determine or read (from the conversion table) the maximum level.</li> <li>On the FSA, mark the maximum level (as described in ⑮) on the dial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déterminer ou lire (dans la table de conversion) le niveau de remplissage maximum.</li> <li>Marquer le niveau de remplissage maximum de la FSA (comme indiqué sur ⑮) sur la graduation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calcule o lea (en la tabla de conversión) el nivel de llenado máximo.</li> <li>Marque en la escala el nivel de llenado máximo del FSA (como se describe en ⑮).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bepalen of aflezen (uit omreken tabel) van het maximale vulniveau.</li> <li>Op de FSA het maximale vulniveau op de schaalverdeling weergeven (zoals beschreven bij ⑮).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustalenie lub odczyt (z tabeli przeliczeniowej) maksymalnego poziomu napełnienia.</li> <li>Na skali FSA oznaczyć maksymalny poziom napełnienia (zgodnie z rysunkiem ⑮).</li> </ul>
	<b>HINWEIS</b> Der zulässige Füllungsgrad oberirdischer Tanks darf 95 % (V/V) für Brenn- und Kraftstoffe in Deutschland nicht überschreiten. Der zulässige Füllungsgrad der Tanks ist in den nationalen Regelungen des jeweiligen Landes vorgegeben.	<b>NOTICE</b> In Germany, the permitted filling level of above-ground tanks for fuels may not exceed 95% (V/V). The permitted filling level of tanks is stated in the national regulations of the respective country.	<b>AVIS</b> Le niveau de remplissage admissible des réservoirs aériens ne doit pas dépasser 95 % (V/V) pour les combustibles et carburants en Allemagne. Le niveau de remplissage admissible des réservoirs est déterminé dans les réglementations nationales de chaque pays.	<b>AVISO</b> En Alemania, el nivel de llenado permitido para los depósitos aéreos no debe superar el 95 % (V/V) para los combustibles y los carburantes. El nivel de llenado permitido para depósitos está fijado en las normativas nacionales de cada país.	<b>LET OP</b> De toegestane vulgraad van bovengrondse tanks mag in Duitsland niet meer bedragen dan 95% (V/V) voor brandstof. De toegestane vulgraad van de tank wordt voorgeschreven door de nationale regelgeving van het betreffende land.	<b>WSKAZÓWKA</b> Dozwolony poziom napełnienia nadziemnego zbiornika nie może przekraczać w Niemczech 95% (V/V) dla paliw opałowych i napędowych. Dopuszczalny poziom napełnienia zbiornika jest określony w przepisach każdego kraju.
N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teil des Aufklebers auf der Rückseite des FSA abziehen.</li> <li>Aufkleber auf der Skala, wie bei ⑮ angezeigt, platzieren. Die Markierung „MAX“ muss dabei mit dem ermittelten maximalen Füllstand übereinstimmen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tear off part of the sticker on the back of the FSA.</li> <li>Place the sticker on the dial as shown in ⑮. The "MAX" mark must correspond to the determined maximum level.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enlever une partie de l'autocollant au dos de la FSA.</li> <li>Placer l'autocollant sur la graduation, comme indiqué sur ⑮. Le repère « MAX » doit correspondre au niveau de remplissage maximum déterminé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retire parte del adhesivo de la parte trasera de la FSA.</li> <li>Coloque el adhesivo sobre el la escala como se muestra en ⑮. Al ponerlo, la marca "MAX" debe coincidir con el nivel de llenado máximo calculado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deel van de sticker van de achterkant van de FSA lostrekken.</li> <li>Sticker op de schaalverdeling plakken zoals aangegeven bij ⑮. De markering "MAX" moet daarbij overeenkomen met het bepaalde maximale vulniveau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ściągnąć część naklejki znajdującej się na tylnej stronie FSA.</li> <li>Umieścić naklejkę na skali, jak pokazano na rysunku ⑮. Równocześnie oznaczenie „MAX” musi pokrywać się z wyznaczonym maksymalnym poziomem napełnienia.</li> </ul>

4	DE	EN	FR	ES	NL	PL
	<b>HINWEIS</b> Der Rundbogen des Aufklebers fügt sich genau der Rundung der Skala an.	<b>NOTICE</b> The curve of the sticker exactly fits the curve of the dial.	<b>AVIS</b> L'arrondi de l'autocollant s'adapte parfaitement à l'arrondi de la graduation.	<b>AVISO</b> El arco del adhesivo coincide exactamente con la curvatura de la escala.	<b>LET OP</b> De ronding van de sticker sluit precies aan op de ronding van de schaalverdeling.	<b>WSKAZÓWKA</b> Krzywizna łuku naklejki pasuje dokładnie do zaokrąglenia skali.
<b>(K)</b>	<b>Montage bei bereits befülltem Tank</b>	<b>Installation in an already filled tank</b>	<b>Montage avec un réservoir rempli</b>	<b>Montaje con el depósito lleno</b>	<b>Montage bij reeds gevulde tank</b>	<b>Montaż przy napelnionym zbiorniku</b>
	Ist der Tank befüllt, muss die Tankinnenhöhe mit einem Metermaß oder einem Peilstab gemessen werden. • Metermaß in den Tank absenken. • Metermaß muss spürbar auf Tankboden aufsitzen. • Tankinnenhöhe vom Metermaß ablesen und notieren.	If the tank has been filled, you have to measure the inside tank height with a tape measure or a dipstick. • Lower the tape measure into the tank. • The tape measure must noticeably sit on the bottom of the tank. • Read the inside tank height from the tape measure and write it down.	Si le réservoir est rempli, la hauteur intérieure du réservoir doit être mesurée avec un mètre-ruban ou une jauge de niveau. • Faire descendre le mètre-ruban dans le réservoir. • Vous devez remarquer que le mètre-ruban est bien posé au fond du réservoir. • Lire et noter la hauteur intérieure du réservoir sur le mètre-ruban.	Si el depósito está lleno, la altura interior del depósito se debe medir con un metro o una varilla indicadora de nivel. • Sumerja el metro en el depósito. • El metro debe quedar claramente asentado sobre el suelo del depósito. • Lea la altura interior del depósito y anótela.	Als de tank gevuld is, moet de binnenhoogte van de tank met een meet- of peilstok worden gemeten. • Meetstok in de tank laten zakken. • De meetstok moet merkbaar tegen de tankbodem komen. • Binnenhoogte tank van meetstok aflezen en noteren.	Jeżeli zbiornik jest napeliony, należy zmierzyć wysokość wewnętrzną zbiornika przy użyciu miary lub listwy pomiarowej • Opuścić miarę do zbiornika. • Miara musi wyczuwalnie osiąść na dnie zbiornika. • Odczytać wysokość wewnętrzną zbiornika z miary i zanotować.
<b>(L)</b>	• Schwimmerseil des FSA auf die Höhe des notierten Wertes des Metermaßes ausfahren.	• Extend the float cord to the length noted from the tape measure.	• Sortir le câble du flotteur de la FSA à la hauteur de la valeur indiquée par le mètre-ruban.	• Extienda el cable del flotador del FSA hasta la longitud del valor medido con el metro anotado.	• Vlotterdraad van de FSA op de hoogte van de genoteerde waarde naar buiten brengen.	• Wysunąć linkę pływaka FSA do wysokości zanotowanej wartości taśmy mierniczej.
	<b>HINWEIS</b> Weitere Vorgehensweise siehe <b>(J)</b> und <b>(N)</b> bei „Einstellung des maximalen Füllstandes bei leerem Tank“ sowie Hinweis <b>FSA-E</b> .	<b>NOTICE</b> For the next steps, refer to <b>(J)</b> and <b>(N)</b> for "Adjusting maximum level on an empty tank" and the information about <b>FSA-E</b> .	<b>AVIS</b> Pour d'autres procédures, se reporter à <b>(J)</b> et <b>(N)</b> au point « Réglage du niveau de remplissage maximum avec un réservoir vide » ainsi qu'aux remarques relatives à la <b>FSA-E</b> .	<b>AVISO</b> Para el resto del procedimiento, consulte <b>(J)</b> y <b>(N)</b> en "Ajuste del nivel de llenado máximo con el depósito vacío", así como el aviso <b>FSA-E</b> .	<b>LET OP</b> Zie voor de verdere werkwijze <b>(J)</b> en <b>(N)</b> bij "Instelling maximaal vulniveau bij lege tank" en instructies <b>FSA-E</b> .	<b>WSKAZÓWKA</b> Dalszy sposób postępowania: proszę zob. <b>(J)</b> i <b>(N)</b> dla „Ustawienia maksymalnego poziomu napelnienia przy pustym zbiorniku” oraz wskazówkę <b>FSA-E</b> .
<b>(M)</b>	Steht der Zeiger innerhalb des grauen Reservebereiches wird empfohlen, den Tank zu befüllen.	If the pointer is within the grey reserve area, it is advisable to fill the tank.	Si l'aiguille se trouve dans la plage de réserve grise, il est recommandé de remplir le réservoir.	Si el indicador se encuentra dentro de la zona de reserva de color gris se recomienda llenar el depósito.	Als de wijzer binnen het grijze reservebereik komt, wordt aanbevolen om de tank bij te vullen.	Jeżeli wskazówka znajdzie się w szarym zakresie rezerwowym, zaleca się napelnienie zbiornika.
	<b>INBETRIEBNAHME</b>	<b>START-UP</b>	<b>MISE EN SERVICE</b>	<b>PUESTA EN SERVICIO</b>	<b>INBEDRIJFSTELLING</b>	<b>URUCHOMIENIE</b>
	Das Produkt ist sofort betriebsbereit.	The product is immediately ready for operation.	Le produit est immédiatement opérationnel.	El producto está listo para su funcionamiento de forma inmediata.	Het product kan meteen in gebruik worden genomen.	Produkt jest natychmiast gotowy do eksploatacji.
	<b>BEDIENUNG</b>	<b>OPERATION</b>	<b>COMMANDE</b>	<b>MANEJO</b>	<b>BEDIENING</b>	<b>OBSŁUGA</b>
	• Benutzen Sie dieses Produkt erst, nachdem Sie die Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen haben. • Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit alle Sicherheitshinweise dieser Montage- und Bedienungsanleitung. • Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegenüber anderen Personen.	• Use this product only when you have carefully read the assembly and operating manual. • For your own safety, observe all the safety notes in this assembly and operating manual. • Please also consider the safety of others.	• N'utilisez ce produit qu'après avoir lu attentivement la notice de montage et de service. • Pour votre sécurité, respectez toutes les consignes de sécurité figurant dans cette notice de montage et de service. • Ayez un comportement responsable par rapport aux autres personnes.	• Use este producto solamente tras haber leído detenidamente las instrucciones de montaje y el manual de instrucciones. • Por su seguridad, cumpla todas las indicaciones de seguridad de las instrucciones de montaje y funcionamiento. • Sea responsable a la hora de tratar con otras personas.	• Gebruik dit product pas nadat u de montage- en gebruiksaanwijzing zorgvuldig heeft doorgelezen. • Neem voor uw veiligheid alle veiligheidsvoorschriften in deze montage- en gebruiksaanwijzing in acht. • Gedraag uzelf verantwoordelijk ten opzichte van anderen.	• Produkt można zacząć użytkować dopiero po dokładnym przeczytaniu instrukcji montażu i obsługi. • Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji montażu i obsługi. • Zachowywać się w sposób odpowiedzialny w stosunku do innych osób.
	<b>FEHLERBEHEBUNG</b>	<b>TROUBLESHOOTING</b>	<b>DÉPANNAGE</b>	<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>	<b>TROUBLE SHOOTING</b>	<b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW</b>
	<b>Fehlerursache → Maßnahme</b>	<b>Cause of fault → Action</b>	<b>Cause de la panne → Mesure</b>	<b>Causas de error → Medidas</b>	<b>Storingoorzaak → Maatregel</b>	<b>Przyczyna błędów → Rozwiązanie</b>
	<b>⚠ VORSICHT</b> <b>Funktionsstörung durch Verwickeln des Schwimmerseils im Inneren des Gehäuses.</b> Die ordnungsgemäße Funktion ist nicht mehr gewährleistet! Schwimmerseil lässt sich nicht mehr bewegen oder lässt sich nicht leicht ziehen! → Zur Prüfung an den Hersteller schicken. Zeiger bewegt sich nicht mehr. → Zur Prüfung an den Hersteller schicken.	<b>⚠ WARNING</b> <b>Malfunction caused by float cord becoming entangled inside the housing.</b> The proper function is no longer guaranteed. The float cord cannot be moved or cannot be pulled out easily. → Send to the manufacturer to be checked. The pointer does not move. → Send to the manufacturer to be checked.	<b>⚠ ATTENTION</b> <b>Dysfonctionnement en cas d'emmèlement du câble du flotteur à l'intérieur du boîtier.</b> Le fonctionnement conforme n'est plus garanti ! Le câble du flotteur peut plus être bougé ni retiré ! → Envoyer au fabricant pour contrôle. L'aiguille ne bouge plus. → Envoyer au fabricant pour contrôle.	<b>⚠ ATENCIÓN</b> <b>Fallo de funcionamiento a causa de enredo del cable del flotador en el interior de la carcasa</b> No se garantiza que siga funcionando correctamente. Ya no se puede mover el cable del flotador o resulta difícil sacarlo. → Enviar al fabricante para su comprobación. El indicador ha dejado de moverse. → Enviar al fabricante para su comprobación.	<b>⚠ VOORZICHTIG</b> <b>Storing door vastraken vlotterdraad in behuizing.</b> De juiste werking is niet meer gegarandeerd! De vlotterdraad beweegt niet meer of kan niet makkelijk worden aangetrokken! → Stuur het apparaat naar de fabrikant voor controle. De wijzer beweegt niet meer. → Stuur het apparaat naar de fabrikant voor controle.	<b>⚠ PRZESTROGA</b> <b>Zakłócenia działania w wyniku zaplątania się linki pływaka wewnątrz obudowy.</b> Nie ma gwarancji, że urządzenie będzie później działać prawidłowo! Linka pływaka nie daje się poruszyć ani lekko wyciągnąć! → Wysłać urządzenie do producenta w celu kontroli. Wskazówka przestała się poruszać. → Wysłać urządzenie do producenta w celu kontroli.
	<b>ENTSORGEN</b>	<b>DISPOSAL</b>	<b>RECYCLAGE</b>	<b>ELIMINACIÓN</b>	<b>AFVALVERWIJDERING</b>	<b>UTYLIZACJA</b>
	<b>Um die Umwelt zu schützen, dürfen ölgetränkte Produkte nicht mit dem Hausmüll, in öffentlichen Gewässern oder Kanälen entsorgt werden.</b> Das Produkt ist über örtliche Sammelstellen oder Wertstoffhöfe zu entsorgen.	<b>To protect the environment, oil-saturated products may not be disposed of along with household waste or in public waters or sewage systems.</b> The product must be disposed of via a local collection station or a recycling station.	<b>Afin de protéger l'environnement, il est interdit d'éliminer des produits huileux avec les déchets domestiques, dans les eaux superficielles publiques ou dans les canalisations.</b> Le produit doit être éliminé dans les centres de collectes ou les déchetteries locales.	<b>Para proteger el medio ambiente, los productos empapados de aceite no se pueden eliminar con la basura doméstica, ni en los canales y alcantarillados públicos.</b> Este producto debe eliminarse a través de los centros de recogida o las instalaciones de reciclaje municipales.	<b>Om het milieu te beschermen mogen in olie gedrenkte producten niet met het huisvuil meegegeven worden of in openbare wateren of in het riool worden geloosd.</b> Het product dient via plaatselijke inzamelpunten of sorteercentra voor afval verwijderd te worden.	<b>Ze względu na ochronę środowiska naturalnego produktów przesiąkniętych olejem nie należy wyrzucać do śmieci domowych, zbiorników i cieków wodnych lub kanałów.</b> Zużyty produkt należy oddać do miejscowego punktu utylizacji lub odzysku surowców wtórnych.
	<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>TECHNICAL DATA</b>	<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>	<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	<b>DANE TECHNICZNE</b>
	Umgebungstemperatur 0 °C ÷ +40 °C Messgenauigkeit ± 3 % Messbereiche FSA 0 bis 160 cm 0 bis 250 cm Messbereiche FSA-E 0 bis 150 cm 0 bis 240 cm Messbereiche FSA-W 0 bis 240 cm Sondenlänge GWG 305 mm Dicht bei Prüfdruck bis 100 mbar Ø Schwimmer FSA + FSA-E 31 mm 38 mm Geeignet für überschwemmungsgefährdete Gebiete bis Überflutungshöhe 10 m. Werkstoff-Nr. Feder 1.4310 Werkstoff Gehäuse ABS Schwimmer PE-HD (weiß)	Ambient temperature 0°C ÷ +40°C Measurement accuracy ± 3% Measurement range FSA 0 to 160cm 0 to 250cm Measurement range FSA-E 0 to 150cm 0 to 240cm Measurement range FSA-W 0 to 240cm Probe length of limit indicator 305mm Leakproof at testing pressure to 100mbar Diameter of float FSA + FSA-E 31mm 38mm Suitable for areas subject to flooding – flooding height 10 m. Material no. of spring 1.4310 Material Housing ABS Float PE-HD (white)	Température ambiante 0 °C ÷ +40 °C Précision de mesure ± 3 % Plages de mesure FSA 0 à 160 cm 0 à 250 cm Plages de mesure FSA-E 0 à 150 cm 0 à 240 cm Plages de mesure FSA-W 0 à 240 cm Longueur sonde GWG 305 mm Étanche au contrôle de pression jusqu'à 100 mbar Ø flotteur FSA + FSA-E 31 mm 38 mm Adapté aux espaces sujets à la submersion – Hauteur d'inondation 10 m. N° de matériau ressort 1.4310 Matériau Boîtier ABS Flotteur HDPE (blanc)	Temperatura ambiente 0 °C ÷ +40 °C Precisión de medición ± 3 % Rango de medición FSA 0 a 160 cm 0 a 250 cm Rango de medición FSA-E 0 a 150 cm 0 a 240 cm Rango de medición FSA-W 0 a 240 cm Longitud de la sonda GWG 305 mm Estanco hasta presión de prueba hasta 100 mbar Ø flotador FSA + FSA-E 31 mm 38 mm Es adecuado para zonas con peligro de inundación - altura de inundación de 10 m. N° de material 1.4310 Material Carcasa ABS Flotador PE-HD (blanco)	Omgevingstemperatuur 0 °C ÷ +40 °C Meetnauwkeurigheid ± 3 % Meetbereik FSA 0 tot 160 cm 0 tot 250 cm Meetbereik FSA-E 0 tot 150 cm 0 tot 240 cm Meetbereik FSA-W 0 tot 240 cm Lengte sonde GWG 305 mm Dicht bij testdruk tot 100 mbar Ø vlotter FSA + FSA-E 31 mm 38 mm Geschikt voor gebieden met overstromingsgevaar - Overstromingshoogte 10 m. Materiaalnr. veer 1.4310 Materiaal behuizing ABS vlotter PE-HD (wit)	Temperatura otoczenia 0°C ÷ +40°C Dokładność pomiaru ±3 % Zakresy pomiarowe FSA od 0 do 160 cm od 0 do 250 cm Zakresy pomiarowe FSA-E od 0 do 150 cm od 0 do 240 cm Zakresy pomiarowe FSA-W od 0 do 240 cm Długość sondy GWG 305 mm Szczelność dla ciśnienia kontrolnego do 100 mbar Ø pływaka FSA + FSA-E 31 mm 38 mm Nadaje się dla terenów zagrożonych zalaniem -do wysokości zalania 10 m. Nr narzędzia. Sprężyna 1.4310 Narzędzie Obudowa ABS Pływak PE-HD (biały)
	<b>LISTE DER ZUBEHÖRTEILE</b>	<b>LIST OF ACCESSORIES</b>	<b>ACCESSOIRES</b>	<b>LISTA DE ACCESORIOS</b>	<b>LIJST VAN TOEBEHOREN</b>	<b>LISTA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO</b>
	Reduzierstück für Tanks AG G 2 x IG G 1 1/2 → Bestell-Nr. 15 289 00	Reducer G 2 M x G 1 1/2 F for tanks → Part no. 15 289 00	Réduction de réservoirs G 2 m x G 1 1/2 f → Réf. 15 289 00	Reductor para depósitos G 2 macho x G 1 1/2 hembra → N° de pieza 15 289 00	Reduceerstuk voor tanks AG G 2 x IG G 1 1/2 → Bestelnr. 15 289 00	Redukcja dla zbiorników AG G 2 x IG G 1 1/2 → Nr art. 15 289 00
	<b>GEWÄHRLEISTUNG</b>	<b>WARRANTY</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>GARANTÍA</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>RĘKOJMIĄ</b>
	Wir gewähren für das Produkt die ordnungsgemäße Funktion und Dichtheit innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums. Der Umfang unserer Gewährleistung richtet sich nach § 8 unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.	We guarantee that the product will function as intended and will not leak during the legally specified period. The scope of our warranty is based on Section 8 of our terms and conditions of delivery and payment.	Nous garantissons le fonctionnement conforme et l'étanchéité du produit pour la période légale prescrite. L'ampleur de notre garantie est régie par l'article 8 de nos conditions de livraison et de paiement.	Garantizamos el funcionamiento correcto y la estanqueidad del producto durante el periodo prescrito por ley. El alcance de nuestra garantía se recoge en el apartado 8 de nuestros Términos y condiciones de entrega y pago.	Wij garanderen voor het product de juiste werking en dichtheid binnen de wettelijk voorgeschreven periode. De omvang van deze garantie is beschreven in § 8 van onze leverings- en betalingsvoorwaarden.	Zapewniamy prawidłowe działanie i szczelność produktu w okresie wymaganym ustawą. Zakres rękojmi jest zgodny z § 8 naszych Warunków dostaw i płatności.
	<b>TECHNISCHE ÄNDERUNGEN</b>	<b>TECHNICAL CHANGES</b>	<b>MODIFICATIONS TECHNIQUES</b>	<b>MODIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>TECHNISCHE WIJZIGINGEN</b>	<b>ZMIANY TECHNICZNE</b>
	Alle Angaben in dieser Montage- und Bedienungsanleitung sind die Ergebnisse der Produktprüfung und entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand sowie dem Stand der Gesetzgebung und der einschlägigen Normen zum Ausgabedatum. Änderungen der technischen Daten, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen dienen illustrativen Zwecken und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.	All the information contained in this assembly and operating manual is the result of product testing and corresponds to the level of knowledge at the time of testing and the relevant legislation and standards at the time of issue. We reserve the right to make technical changes without prior notice. Errors and omissions excepted. All figures are for illustration purposes only and may differ from actual designs.	Toutes les indications fournies dans cette notice de montage et de service résultent d'essais réalisés sur les produits et correspondent à l'état actuel des connaissances ainsi qu'à l'état de la législation et des normes en vigueur à la date d'édition. Sous réserve de modifications des données techniques, de fautes d'impression et d'erreurs. Toutes les images sont représentées à titre d'illustration et peuvent différer de la réalité.	Toda la información contenida en estas instrucciones de montaje y funcionamiento es el resultado de nuestras pruebas del producto y se corresponden con nuestros conocimientos técnicos actuales, así como con el estado de la legislación y las normas correspondientes en la fecha de edición. Reservado el derecho a realizar modificaciones de los datos técnicos. Puede contener errores o erratas. Todas las ilustraciones tienen una finalidad meramente ilustrativa y pueden diferir del diseño real.	Alle opgaven in deze montage- en gebruiksaanwijzing zijn het resultaat van productcontrole en komen overeen met de huidige stand van de kennis en de stand van de wetgeving en de toepasselijke normen op de datum van afgifte. Wijzigingen van de technische gegevens, drukfouten en vergissingen zijn voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van de feitelijke uitvoering.	Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji montażu i obsługi przygotowano na podstawie wyników kontroli produktu. Są one zgodne z obecnym stanem wiedzy oraz stanem prawnym i właściwymi normami obowiązującymi w momencie wydania. Zmiany parametrów technicznych, błędy drukarskie i omyłki zastrzeżone. Wszelkie ilustracje służą celom wizualizacyjnym i mogą odbiegać od wersji rzeczywistej.